Essential Sound GO
Caixa de Som
10W

MANUAL DO USUÁRIO
INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

Obrigado por adquirir nosso produto. Para uma ótima performance e segurança, leia as instruções com cuidado antes de usá-lo.

Guarde esse manual para futuras consultas.

Especificações técnicas

1. **Modelo:** PROOTH008 - Essential Sound GO
2. **Dimensões:** 70 x 70 x 160mm
3. **Potência:** 2 x 5W = 10W
4. **Resposta de frequência:** 20Hz - 20kHz
5. **Tamanho do driver:** 45mm
6. **Sensibilidade:** 85dB
7. **Impedância:** 4Ω
8. **Conexão Bluetooth®:** 5.0
9. **Alcance da conexão:** <10m
10. **Bateria:** 1.200mAh
11. **Duração da bateria:**
    - **Volume médio:** 8h
    - **Volume alto:** 3h

Controles e conexões

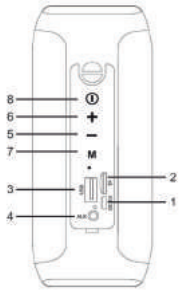

1. Entrada Micro-USB para carregamento;
2. Entrada para cartão Micro SD;
3. Entrada USB;
4. Entrada para cabo auxiliar 3,5mm;
5. Botão **Diminuir volume** e **Retroceder música**;
6. Botão **Aumentar volume** e **Avançar música**;
7. Botão **Modo**;
8. Botão **Ligar**, **Desligar**, **Reproduzir** e **Pausar**.

Carregar a caixa de som

A caixa de som deve ser recarregada quando desligada.

1. Usando o cabo USB fornecido, conecte o lado com o conector Micro-USB à entrada Micro-USB (1) e a outra extremidade à porta USB de um PC ou carregador USB (5V, 1A não incluído).
2. O indicador LED acenderá em vermelho para indicar o status do carregamento. Após a conclusão, ele será desligado.

Operações básicas

Para ligar a caixa de som, pressione e mantenha pressionado o botão **Ligar** (8).

Pressione o botão **Modo** (7) para escolher:

1. Modo Bluetooth®.
2. Modo Micro SD: se houver um cartão Micro SD inserido (2), a música começará a tocar automaticamente.
3. Modo USB: se houver um pen drive inserido (3), o dispositivo começará a reproduzir músicas automaticamente.

Ajuste do volume

Pressione brevemente os botões **Diminuir volume** (5) ou **Aumentar volume** (6).

Reproduzir com o auxiliar

Conecte o conector do cabo à entrada para cabo auxiliar 3,5mm (4) e a outra extremidade ao dispositivo externo.

Caso não comece a tocar a música da sua lista, pressione o botão **Modo** (7) e selecione a opção desejada.

Funcionamento do cartão Micro SD | Memória USB

Ligue a caixa de som Essential Sound GO.

Insira um cartão Micro SD (2) ou pen drive (3). A reprodução começará automaticamente.

Pressione e segure o botão **Retroceder música** (5) para pular para a faixa anterior, pressione e segure o botão **Avançar música** (6) para passar para a próxima faixa. Pressione o botão **Pausar** (8) para fazer uma pausa.
Para retomar a reprodução, pressione-o novamente.

Pareando a caixa de som com um dispositivo Bluetooth®

1. Coloque a caixa de som ao lado do dispositivo Bluetooth® a ser pareado.
2. Ligue a caixa de som, pressione o botão **Modo** (7) para entrar no modo Bluetooth®.
3. Siga as instruções no seu dispositivo para procurar a caixa de som. Procure a caixa de som chamada "**I2GO S008**" e digite o PIN "0000", se necessário.
4. Quando pareado, será possível reproduzir música.

Notas:

- A caixa de som Bluetooth® funciona apenas com uma conexão de cada vez; a conexão não pode ser interrompida durante a operação normal.

- Quando o pareamento do Bluetooth® com dispositivos externos falhar, exclua o outro dispositivo Bluetooth® na lista de conexões, reinicie a caixa de som do Bluetooth® e procure o sinal novamente.

Despareando a caixa de som Bluetooth®

Pressione ao mesmo tempo os botões **Diminuir volume** (5) e **Aumentar volume** (6). Quando ouvir um som, significa que a caixa de som estará despareada.

Comandos para o Modo Bluetooth®

1. Pressione e segure o botão **Retroceder música** (5) para pular para a faixa anterior, pressione e segure o botão **Avançar música** (6) para pular para a próxima faixa.
2. Pressione o botão **Pausar e Reproduzir** (8) para pausar, para retomar a reprodução de música, pressione novamente.
3. Ao receber uma chamada, clique uma vez no botão **Reproduzir e Desligar** (8) para abrir a chamada e ativar a função viva-voz, pressione novamente para encerrar a chamada.

Conexão pela função TWS com outra caixa de som

1. Ligue as duas caixas de som e a configuração padrão no modo Bluetooth®. A luz do LED pisca e um som confirma que a caixa de som está definida no modo de pareamento Bluetooth®. É importante que as caixas de som tenham a Tecnologia TWS para a conexão funcionar.
2. Desligue a função Bluetooth® no smartphone ou em outro dispositivo Bluetooth®, pressione e mantenha pressionado o botão **Modo** (7). Um som confirmará que a função TWS está aberta e, após alguns segundos, a voz de duas caixas de som Bluetooth® será ativada. Se você perceber que uma das luzes da caixa de som pisca e o outra acende, mas não pisca, significa que as duas caixas de som foram conectadas por Bluetooth®.
3. Abra o smartphone Bluetooth®, procure por "**I2GO S008**" e selecione a conexão.
4. Você ouvirá a mensagem da caixa de som informando que o Bluetooth® está conectado e poderá ouvir música de duas caixas de som diferentes.
5. Pressione e segure o botão **Modo** (7) novamente se quiser sair da função TWS e ouvir música com apenas uma caixa de som.

   Nota: caso você não tenha uma senha padrão, se um dispositivo solicitar uma senha, digite 0000.

Função de assistência por voz

Pressione o botão **Modo** (7) duas vezes para ativar a função de assistência por voz.

IPX4

Oferece boa proteção contra respingos. Lembre-se, isso não é impermeabilizante – você não deve mergulhar os produtos IPX4 na água.

Aviso

O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

Garantia

Este produto está garantido contra defeitos de fabricação por 1 ano, a partir da data de compra e apresentação da nota fiscal original. Por danos de uso, acidente ou desgaste normal do produto, não aplica cobertura desta ou de qualquer outra garantia.

Itens inclusos na embalagem:

1 Caixa de Som sem Fio | 1 Cabo Micro-USB | 1 Manual

ANATEL
08090-19-11896

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

Importado e Distribuído por: Samaúma Brands LTDA
CNPJ 16.593.757/0001-76 | T (+55 11) 4562-4222
i2GO.com.br | i2GO i2GObr | **Fabricado na China**