

Fone de Ouvido Bluetooth® PRO SERIES

Manual do Usuário


Instruções e especificações

Modelos:

Sport Extreme - PROEAR003 Sound Pro - PROEAR004 Sport Fit - PROEAR006 Obrigado por adquirir nosso produto. Para uma ótima performance e segurança, leia as instruções com cuidado antes de usá-lo. Guarde esse manual para futuras consultas.

SPORT EXTREME/SOUND PRO/SPORT FIT - Especificações:

- Modelo: PROEAR003 (Sport Extreme)/PROEAR004 (Sound Pro) PROEAR006 (Sport Fit)
- 2. Tamanho do Driver: 14,8mm (Sport Extreme)/10mm (Sound Pro e Sport Fit)
- 3. Frequência: 20 20.000Hz
- 4. Sensibilidade: 98dB ±3dB
- 5. Impedância: 16Ω
- 6. Comprimento: 30cm
- 7. Conexão Bluetooth®: 4.2+EDR
- 8. Frequência de Operação: 2,402 2,48GHz
- 9. Perfil Suportado: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- 10. Alcance da Conexão: <10m
- 11. Bateria: 80mAh. 3.7V. Polímero de Íon-Lítio
- 12. Tempo de Carregamento: Aproximadamente 2 horas

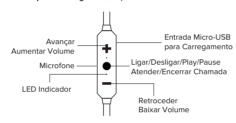

Instruções de uso:

Ligando e desligando

- Pressione e segure o botão "Ligar" por alguns segundos para ligar seu fone. Depois que você já tiver pareado seu fone com o seu smartphone ou outro dispositivo Bluetooth®, ele vai se conectar automaticamente cada vez que for ligado.
- 2. Pressione e segure o botão "Desligar" por alguns segundos para desligar seu fone.

Escutando música

- Aperte o botão "Play/Pause" uma vez para tocar ou pausar a música
- Aperte o botão "Aumentar Volume" para aumentar o volume.
- Aperte o botão "Baixar Volume" para baixar o volume.
- Aperte e segure o botão "Avançar" para pular para a próxima música da lista.
- Aperte e segure o botão "Retroceder" para voltar para a música anterior da lista.

Fazendo chamadas telefônicas

- Aperte duas vezes o botão "Atender" para rediscar o último número chamado.
- Aperte o botão "Atender" para atender uma ligação que estiver recebendo.
- Aperte e segure o botão "Encerrar" para rejeitar uma ligação que estiver recebendo.
- · Aperte o botão "Encerrar" para encerrar uma ligação.

Carregando seu fone de ouvido

Seu fone possui uma bateria de polímero de íon-Lítio integrada. Para evitar danos, não tente remover a bateria. A performance máxima da bateria só é ativada depois de alguns ciclos de recarga. Carregue a bateria completamente antes do primeiro uso.

Para carregar, siga os passos abaixo:

- 1. Conecte a ponta Micro-USB do cabo incluso nesta embalagem no conector de carregamento do seu fone Bluetooth®. Conecte a ponta USB do cabo em uma entrada USB no seu computador ou em uma saída de 2,4 Amps para recarregar a bateria interna. Nota: A bateria interna do seu fone demora aproximadamente 2 horas para ser carregada quando completamente sem carga.
- Enquanto a bateria estiver carregando, o indicador LED vai acender vermelho. O indicador LED ficará azul quando a bateria estiver completamente carregada. Desconecte quando o carregamento estiver completo.

Nota: Sobrecarregamento pode reduzir a vida da bateria. A bateria carregada vai perder sua capacidade se não usada regularmente.

Importante! Para evitar o descarregamento completo da bateria, carreque seu fone pelo menos uma vez a cada 6 meses.

Pareando seu fone de ouvido com um dispositivo Bluetooth®

Seu fone pode ser pareado com vários dispositivos Bluetooth®, mas conecta-se a apenas um de cada vez. Para parear seu fone com um smartphone, siga os passos abaixo:

 Pressione e segure o botão "Ligar" até seu fone ligar. O indicador LED começará a piscar azul e vermelho alternadamente. Isso indica que seu fone está em modo de emparelhamento.

- 2. Vá para o gerenciador Bluetooth® do seu dispositivo.
- Procure por dispositivos Bluetooth® e selecione seu fone para começar uma conexão. Os fones são listados como: a. Sport Extreme - 12GO R003, b. Sound Pro - 12GO R004 e c. Sport Fit - 12GO R006.
- 4. Digite "0000" se seu smartphone pedir o código PIN.
- 5. Uma vez emparelhado, o indicador LED vai piscar azul lentamente a cada poucos segundos.

Nota: Se o emparelhamento não for concluído por um período longo de tempo, o fone irá desligar-se. Caso isto aconteça, repita os passos acima.

Advertência:

Leia as instruções e advertências antes de usar este produto. O uso incorreto deste produto pode causar danos ao produto, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, danos pelos quais o fabricante não é responsável.

- Não armazene o fone de ouvido em ambientes de alta temperatura, incluindo calor produzido por luz solar forte ou outras formas de calor. Não exponha o fone de ouvido ao fogo ou outros ambientes excessivamente quentes.
- 2. Não desmonte ou tente modificar o fone de nenhuma maneira.
- 3. Todos os produtos passaram por inspeção de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu fone de ouvido está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, cortado, gerando ou demonstrando um fenômeno anormal, interrompa inmediatamente o uso do produto e entre em contato com o fabricante.

Garantia

Estamos comprometidos em fabricar produtos da mais alta qualidade. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação por 1 ano, a partir da data de compra e apresentação da nota fiscal original. Por danos de uso, acidente ou desgaste normal do produto, não aplica cobertura desta ou de qualquer outra garantia.

Itens inclusos na embalagem:

- 1 Fone de Ouvido Bluetooth®;
- 2 Pares de Borrachas Adicionais (Sport Extreme e Sound Pro);
- 1 Par de Silicones Sport (Apenas Sport Fit);
- 1 Cabo Micro-USB;
- 1 Clip de Segurança;
- 1 Regulador de Cabo;
- 1 Bolsa para Guardar:
- 1 Manual de Uso.



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".